取扱・施工説明書 TAKIZUMI

保管用

白熱灯スタンド

取説No. SH－10－20

白熱灯ガーデン灯
（三角板アンカーボルト固定取付）
（防雨ポール+タイプ）

この度はタキズミ照明器具を、お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですのでよくお読みのうえ、必ずお守りください。誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものを『⚠警告』の欄に又、障害を受けたり物的損害の発生が想定されるものを『⚠注意』の欄にまとめてあります。必ず、ご使用時にいつでも読む事のできるところに保管してください。

⚠ 警告

アース線接続	■接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。 ◇接地が不完全な場合、感電の恐れがあります。	分解禁止	■器具を改造又は部品を変更して使用しないでください。 ◇感電や火災の原因となります。
禁止	■この器具は防雨型器具です。水が冠水する場所、浴室などの湿気の多い場所では、使用しないでください。 ◇火災や感電　絶縁不良の原因となります。 ■器具の取付工事及び、屋外コンセントの取付け工事が必要な場合は、必ず工事店電気店(有資格者）に依頼してください。 ◇一般の方の工事は法律で禁止されています。 ■電圧は交流１００V以外使用しないでください。 ◇火災の原因となります。 ■器具をシンナー等の揮発性のもので拭いたりかけたりしないでください。 ◇変形や割れ、落下の原因となります。	注意	■器具やランプを布や紙等で覆ったり燃えやすい物を近づけたりしないでください。 ◇火災、損傷、過熱、故障、変形の原因となります。 ■温度の高くなるものの近くに取付けないでください。 ◇ガス機器や排気筒などの温度の高くなるものの近くに取付けた場合、火災、損傷、加熱、故障、変形の原因となります。
		注意	■器具の取付け・電源の接続は、器具本体表示、本取扱説明書に従って確実に行なってください。 ◇落下・損傷・過熱の原因となります。 接続が不備な場合、故障の原因となります。
			■煙や臭い等の異常を感じたら速やかに電源を切ってください。 ◇感電、火災の原因となります。 （電気店又はお買上げ店にご相談ください。）

⚠ 注意

禁止	■電球はガラス製品ですので落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。 ◇電球が破損し、けがの原因となります。 ■指定W（ワット）数をこえるランプを使用しないでください。 ◇火災の原因となります。 ■器具や電球に着色等をしないでください。 ◇損傷・過熱・故障の原因となります。	注意	■ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。 ◇感電の原因となります。 ■点灯・掃除時には、接合部・電球のゆるみ・破損がないかを確認してください。また、器具に直接、水をかけて洗うことは、絶対にやめてください。 ◇異常がありましたら、購入店にご相談ください。 ■この器具は３５℃以上の高温の場所、強い振動、衝撃のある場所では、使用しないでください。 ■キャブタイヤコードは人の通る場所では露出しないように処理してください。
接触禁止	■点灯中や消灯直後の器具やランプは高温になっておりますので手を触れないでください。 ◇やけどの原因となります。		

お手入れについて

■安全に使用していただくために定期的（６カ月に１回程度）に清掃および点検を行うことをおすすめします。不具合な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。器具の汚れは柔らかい布に中性洗剤を浸しよく絞ってからふいてください。

（水洗いは絶対にしないでください。）

■品番・製造年月は器具銘板に記載されています。ランプの種類は器具銘板及び定格欄をご確認ください。交換用のランプは器具の指定のものを必ずご使用ください。

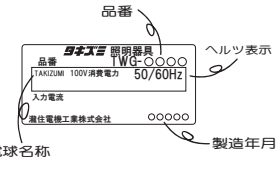

< 器具銘板例 >

工事店様へ

施工前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
また、この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。

取付け前のご注意

⚠警告

●交流１００ボルト以外では
使用しないでください。

過電圧を加えると火災・感電の原因になります。

●ランプ交換の為、天井、壁面、又は、
障害物から１０cm以上離してください。

スペースがないとランプ交換できません。

●別売部品を準備してください。

・電球（指定W数ランプ・形状を確認してください。）
・電源コード（0.75mm²X2芯のVCT）屋外用コンセントプラグ付
・その他、施工に必要なもの（ＣＤ管、セメント、アース線、アース棒等）

●基礎工事をおこなってください。

図のようにアンカーボルトを固定してください。

1）三角板にアンカーボルトを
セットします。
地面からアンカーボルトの
ネジ部分が４５mm出るように
セットしてください。

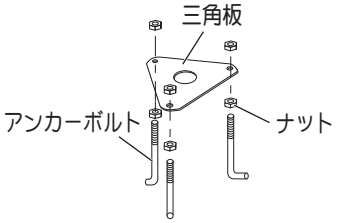

2）下図を参考に基礎工事を
行ってください。

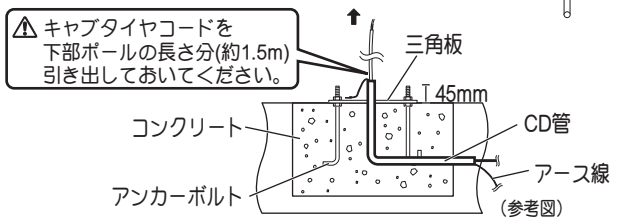

⚠ コンクリート補強サイズは地質により異なります。必ず専門業者にご依頼ください。

3）養生後、三角板を取りはずしてください。

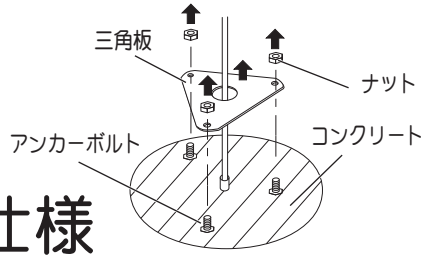

⚠ 確実に取りついているか
確認してください。
ゆるみがあると、器具転倒の
原因となります。

各部のなまえ

●この取扱説明書は同種の器具と共通になっておりますので
器具と姿図が違っている場合があります。

⚠ 部品の有無・損傷を確認しおこなってください。
（不備のある場合は取付けないでください。）

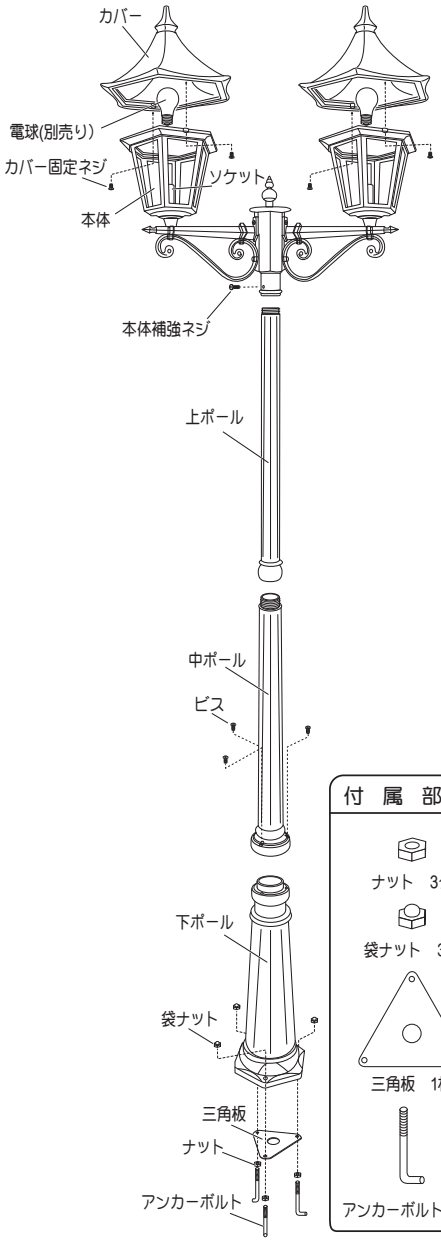

付 属 部 品

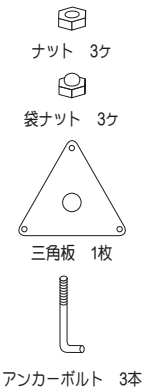

仕様

■ 定 格

	使用電圧	消費電力	周 波 数	使 用 電 球
白熱1灯用器具	１００Ｖ	４０Ｗ	50、60HZ共用	Ｅ－２６ 普通球 40W×１
白熱1灯用器具	１００Ｖ	６０Ｗ	50、60HZ共用	Ｅ－２６ 普通球 60W×１
白熱2灯用器具	１００Ｖ	８０Ｗ	50、60HZ共用	Ｅ－２６ 普通球 40W×２
白熱2灯用器具	１００Ｖ	１２０Ｗ	50、60HZ共用	Ｅ－２６ 普通球 60W×２
白熱3灯用器具	１００Ｖ	１８０Ｗ	50、60HZ共用	Ｅ－２６ 普通球 60W×３

日常のランプ交換はランプシールをご覧ください。
指定以上のものを使用すると、器具の故障、過熱や
変形の原因となります。

注意⚠

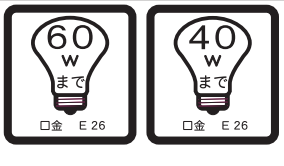

器具の取付けかた

⃠ 必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

① 下ポールをアンカーに固定してください。

1）第３種接地工事をおこなってください。

2）電源線を下ポールに通してください。

3）袋ナットで下ポールを
アンカーボルトに固定してください。

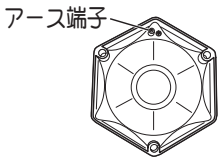

[下ポール下面]

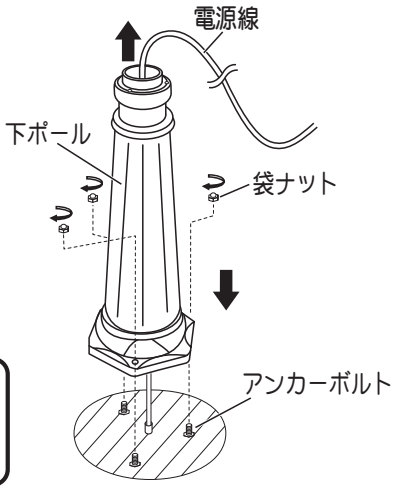

⚠ 確実に取りついているか
確認してください。
ゆるみがあると、
器具落下の原因となります。

⚠ 第三種接地工事（アース工事）を
必ずおこなってください。
接続が不完全な場合、感電、火災
の恐れがあります。

② 本体、上ポール、中ポールを組み立ててください。

1）電源線を上ポールに
通してください。

2）上ポールを本体に
ねじ込んでください。

3）本体補強ネジでしっかり
固定してください。

4）電源線を中ポールに
通してください。

5）中ポールを上ポールに
ねじ込んでください。

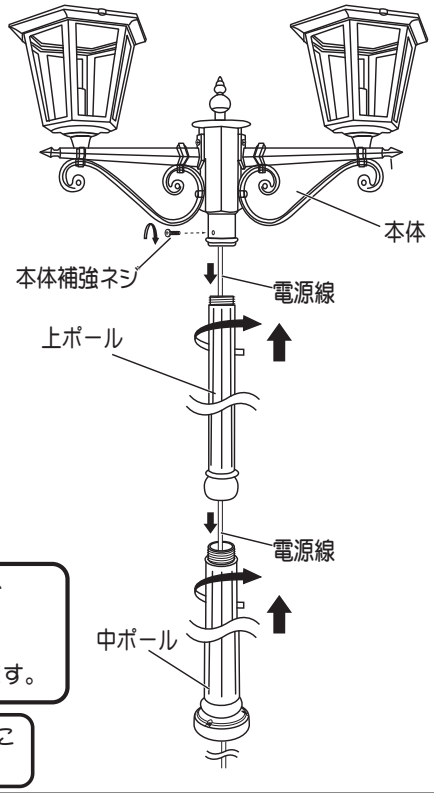

⚠ 確実に取りついているか
確認してください。
ゆるみがあると、
器具落下の原因となります。

⚠ 電源線がねじれないように
気をつけてください。

③ 電源線と口出し線を接続してください。

下ポールの電源線と②で組立てたポールの口出し線を接続してください。

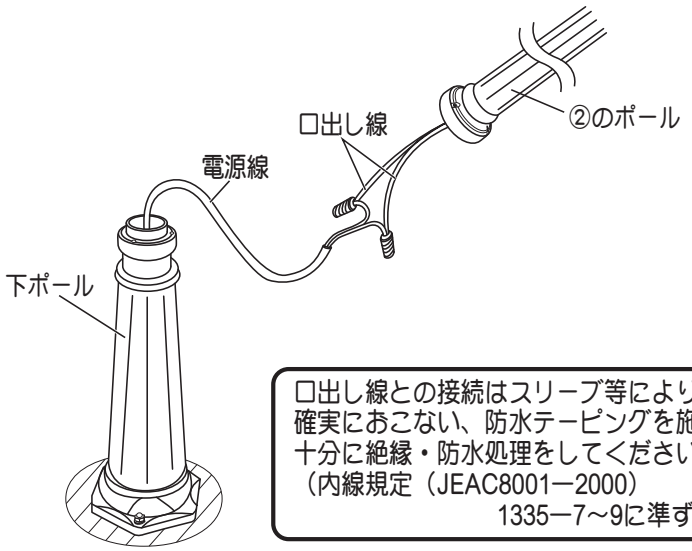

口出し線との接続はスリーブ等により
確実におこない、防水テーピングを施し、
十分に絶縁・防水処理をしてください。
（内線規定（JEAC8001―2000）
1335―7～9に準ずる）

④ 下ポールと②で組立てたポールを
ビスで固定してください。

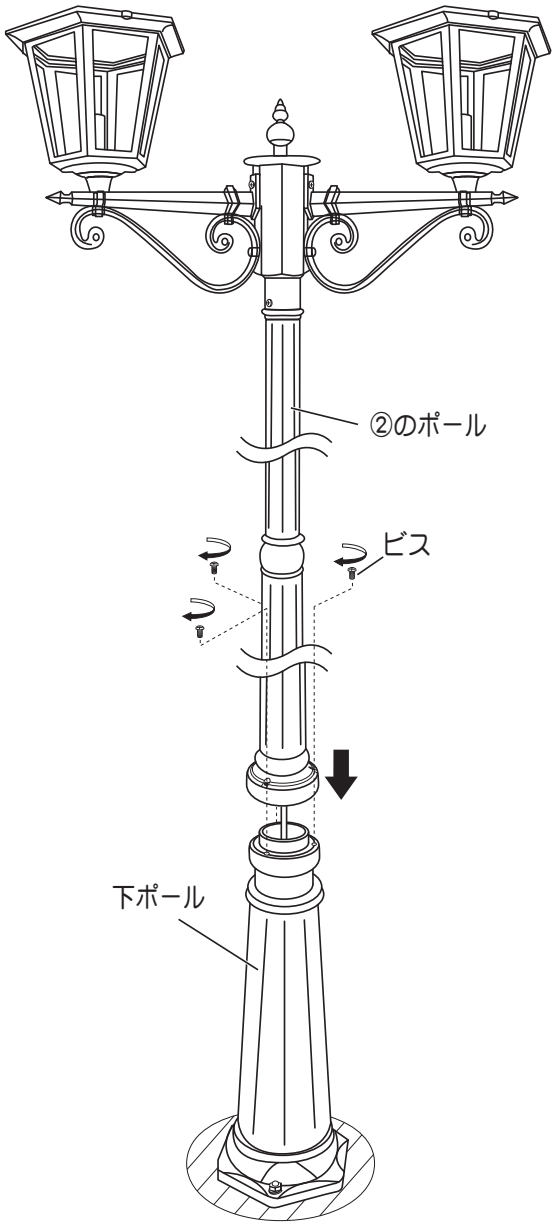

⚠ 確実に取りついているか
確認してください。
偏った締め方をすると、
器具に傾きが生じます。

器具の取付けかた

⊘ 必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

⑤ 電球を取付け、カバーを取付けてください。

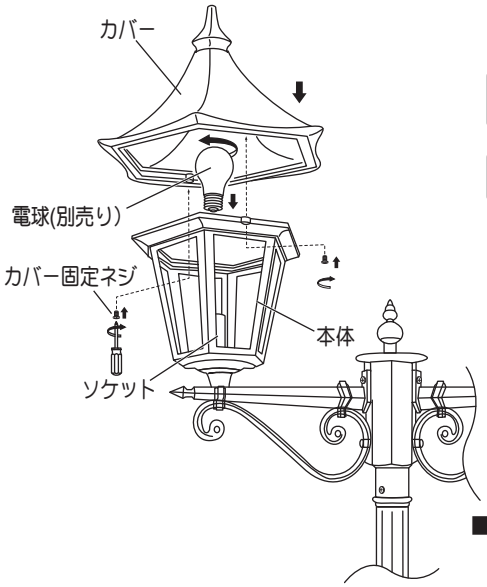

1）電球をソケット取付けてください。

点灯中や消灯直後の器具やランプは高温になっていますので、手を触れないでください。

⚠ 電球交換の際には必ず、指定W数ランプ形状の電球をお使いください。

2）カバーを図のようにセットし、完全に固定します。

⚠ 確実に取りついているか確認してください。
ゆるみがあると、
器具落下の原因となります。

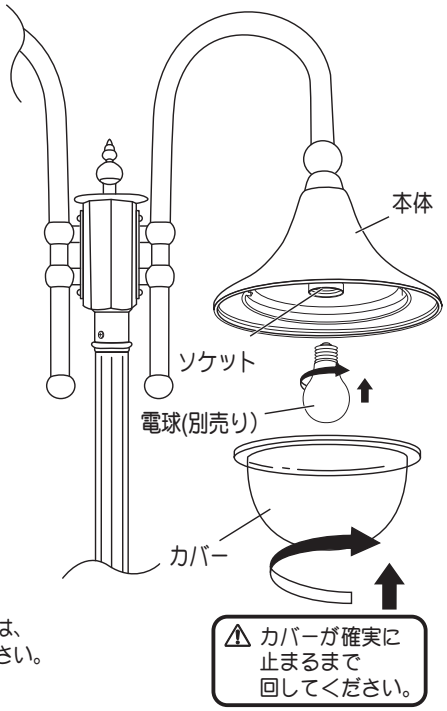

⚠ カバーが確実に止まるまで回してください。

■ランプ交換によりカバーをはずして再度取付ける場合は、本体表示及び取扱説明書に従って確実に取付けてください。
◇水の浸入による感電及び、落下によるケガの原因となります。

⚠ 器具の寿命と点検に関するご注意

- ●一般に照明器具の寿命は8～10年とされています。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-1解説による。）
- ●設置して8～10年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しておりますので点検・交換をお勧めします。
- ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ●点検せずに長期間使用されますとごくまれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

● この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。●

タキズミ照明器具保証書

※保証書の記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

- ●本書は、取り扱い説明書に記載されてある通りの正常な使用状態で、保証期間中に故障が発生した場合に、無償で修理させて頂く事をお約束するものです。
  万一、保証期間中に故障が発生した場合、本書と商品をご持参の上、お買上げ販売店もしくは当社に修理をご依頼ください。
- ●お客様欄および販売店名の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。
  また、本書は大切に保管しておいてください。
- ●本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- ●ご転居の場合は、事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- ●ご贈答などで本書に記載してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合にはお近くの当社営業所までご相談ください。
- ●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

- ●保証期間内であっても次のような場合は有償修理となります
  1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  2.お買上げ後落下、輸送等による故障および損傷。
  3.火災、天災地変（地震、台風、水害、落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧による故障および破損。
  4.一般家庭以外（業務用、船舶への取付等）にご使用の場合の故障および破損。
  5.ご使用による部品の汚れ。
  6.消耗部品の交換（ランプ、グロー点灯管、電池、セード、リモコン等）
  7.施工上の不備に起因する故障や不具合。
  8.保証書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合。

品　番			備考
保証期間		本体：1年間　安定器：3年間	
お買上げ年月日			
お客様	お名前		
	ご住所		
	お電話		
販売店名			

■ 商品とお取扱方法については・・・

瀧住電機工業株式会社　本社・大阪／〒546-0035　大阪市東住吉区山坂2丁目21番16号
TEL.06-6628-1601（代表）　FAX.06-6628-1609
「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544
受付時間/月～金（土、日、祝日、年末年始を除く） 9：00～12：00（午前）13：00～17：00（午後）